


SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX

II 3 GD EEx nA II T4 X T 110 °C

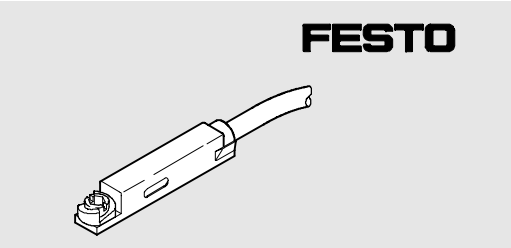

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Bruksanvisning
Instrucciones de funcionamiento
Notice d'utilisation
Istruzioni d'uso

Festo AG & Co. KG
Postfach
D-73726 Esslingen
Phone:
+49/711/347-0

Original: de

0307NH

CE

674 744

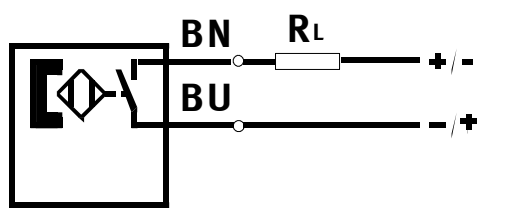


Bild 1 / Fig. 1

Elektrischer Anschluss
Electrical connection
El-anslutningar
Conexión eléctrica
Raccordement électrique
Collegamento elettrico

BN = Braun / Brown/ Brun /Marrone / Marrón / Marron
BU = Blau / Blue/ Blå/ Blu /Azul / Bleu
RL = Last / Load/ Last/ Carico/ Carga /Charge


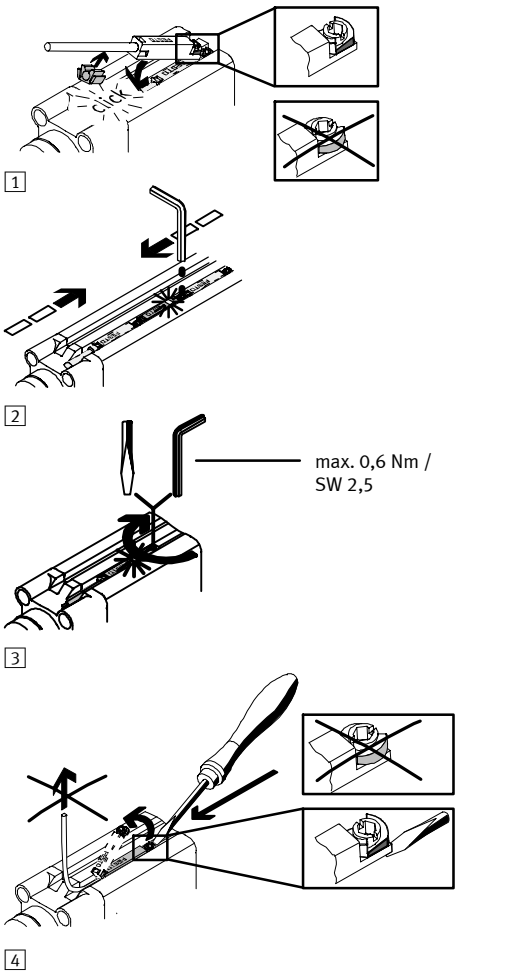


Bild 2/ Fig. 2

Montagehinweise
Mechanical connection
Mekaniska anslutningar
Conexión mecánica
Montage mécanique
Collegamento meccanico

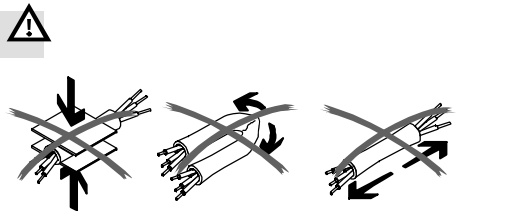

Detector de proximidad

1 Función
El SMT-8F... es un detector de proximidad electrónico con un visor indicador de estado. El sensor interno se acciona magnéticamente y cierra un circuito eléctrico.

2 Aplicación
• El SMT-8F-... ha sido diseñado para detectar la posición del émbolo en los cilindros Festo con ranura para detectores integrada.
• Los dispositivos se pueden utilizar según las condiciones de funcionamiento indicadas en la zona 2 de atmósferas de gas potencialmente explosivo y en la zona 22 de atmósferas de polvo potencialmente explosivo.
• Los propósitos para la aplicación y el funcionamiento deben respetar las regulaciones técnicas generales y las correspondientes leyes y normas nacionales.
• La conexión eléctrica se puede realizar por medio del cable de conexión fuera del área potencialmente explosiva.

3 Transporte y almacenamiento
• Asegure unas condiciones de almacenamiento como sigue: Breves períodos de almacenamiento, en lugares frescos, secos, sombríos y protegidos contra la corrosión.

4 Condiciones de uso

➔

Identificación X: Condiciones especiales

- Temperatura ambiente –25 °C ... +55 °C
- Clase de protección IP65/IP67
- Proteger los detectores de proximidad de cualquier daño mecánico.
- Para la conexión del interruptor deben tenerse en cuenta las normas de instalación vigentes para ambientes potencialmente explosivos.

- Compare los valores máximos especificados en estas instrucciones de funcionamiento con su aplicación actual. El producto sólo puede hacerse funcionar según las correspondientes directrices de seguridad si se respetan los límites de carga máximos.
- Observar las normas de seguridad del lugar de uso, p. ej. las normas locales y nacionales.
- Tener en cuenta las condiciones ambientales existentes.
- La norma DIN EN 60079-14 se aplica para establecer instalaciones eléctricas sobre tierra en las zonas de gas potencialmente explosivo, y la norma DIN EN 50281-1-2 para las zonas de polvo potencialmente explosivo.
- Utilizar las medidas adecuadas para evitar el accionamiento involuntario o trastornos no permitidos.
- Utilizar el dispositivo en su estado original, sin realizar ninguna modificación. Si el usuario realiza alguna modificación, perderá todos los derechos de uso.

5 Montaje y puesta en funcionamiento

➔

El montaje y puesta en funcionamiento sólo debe ser realizado por personal cualificado y según las instrucciones de funcionamiento.

- Evitar descargas estáticas en los dispositivos de plástico y en los cables.
- No instalar el dispositivo en la corriente de polvo y evitar acumulaciones de polvo en el mismo.
- Proteger los dispositivos y los cables de daños mecánicos y de campos electromagnéticos potentes.

Nota **No desconectar el equipo bajo tensión**

¡No utilizar como sensor de protección! ¡Tensión eléctrica! Antes de manipular el sistema eléctrico: Desconectar la tensión.

6 Desmontaje
• Elevar el conmutador de proximidad fuera de la ranura con un destornillador (no tirar del cable).

7 Cuidados y mantenimiento
• Limpiar el dispositivo sólo con un paño húmedo.
• No es posible ningún tipo de reparación.

	SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX
Tensión de funcionamiento CC	10 ... 30 V
Intensidad máx. de salida	100 mA
Capacidad máx. de conmut. DC	3 W
Intensidad residual	0,8 mA
Caída de tensión	5,6 V
Tiempo de conexión	1,6 ms
Tiempo de desconexión	1,6 ms
Repetibilidad del valor de conmutación	± 0,1 mm
Resistencia al cortocircuito	sí
Protección contra polaridad incorrecta	para todas las conexiones eléctricas
Temperatura ambiente	–25 ... +55 °C
Temperatura ambiente, cables sin posición fija	–5 ... +55 °C
Clase de protección	IP65/IP67
Materiales	
Cuerpo	PA, acero, resina epoxy
recubierta del cable, clip del cable	PUR
Accesorios tenidos en cuenta	
Kit de fijación	SMBR-8-...

Capteur de proximité

1 Fonction
Le SMT-8F... est un capteur de proximité électronique avec affichage de l'état de commutation.. L'élément capteur interne est activé de manière magnétique et ferme un circuit électrique.

2 Application
• Conformément à l'usage prévu, le SMT-8F-... est destiné à interroger la position du piston des vérins Festo munis d'une rainure de capteur interne.
• Les appareils peuvent être utilisés dans les conditions indiquées dans la zone à atmosphère explosive 21 ainsi que dans la zone à poussière explosive 22.
• Le projet d'utilisation et l'utilisation doivent être effectués selon les règles techniques générales et les prescriptions et réglementations concernées.
• Le raccordement électrique peut s'effectuer en-dehors de la zone explosive par l'intermédiaire du câble de raccordement.

3 Transport et stockage
• Respecter les conditions de stockage suivantes: des temps de stockage courts et des emplacements de stockage frais, secs, ombragés et protégés de la corrosion.

4 Conditions de mise en œuvre du produit

➔

Caractérisation X : conditions particulières

- Température ambiante -25 °C ... +55 °C
- Indice de protection IP65/IP67
- Protégez les capteurs de proximité contre tout dommage mécanique.
- Pour le raccordement du commutateur, il conviendra de respecter les prescriptions d'installation en vigueur valable pour les zones présentant un risque d'explosion.

- Comparer au cas réel les valeurs limites indiquées dans cette notice d'utilisation. Seul le respect des limites de charge permet un fonctionnement du produit conforme aux directives de sécurité en vigueur.
- Respecter les prescriptions en vigueur sur le lieu d'utilisation (p. ex. venant des organismes professionnels et réglementations nationales).
- Tenir compte des conditions ambiantes sur le site.
- Pour l'établissement d'installations en surface dans la zone à atmosphère gazeuse explosive s'applique de manière générale la norme DIN EN 60079-14, et dans la zone à atmosphère à poussières explosive la norme DIN EN 50281-1-2.
- Empêcher l'actionnement involontaire ou les atteintes non autorisées par des mesures appropriées.
- Utiliser l'appareil dans son état d'origine, sans apporter de modifications. Toute intervention non exécutée par le fabricant annule l'homologation.

5 Montage et mise en service

➔

Montage et mise en service uniquement par du personnel agréé, conformément aux instructions d'utilisation.

- Eviter les charges électrostatiques sur les appareils en matière plastique et les câbles.
- Ne pas monter l'appareil dans le flux de poussière et éviter les dépôts de poussière sur les appareils.
- Protéger les appareils et les câbles contre les endommagements mécaniques et les champs électromagnétiques forts.

Note **Ne pas débrancher lorsque l'appareil est sous tension**

Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système électrique: mettre hors tension.

6 Démontage
• Faire levier avec un tournevis pour sortir le capteur de proximité de la rainure (ne pas tirer sur le câble).

7 Maintenance et entretien
• Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide.
• Les réparations ne sont pas possibles.

	SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX
Tension de service CC	10 ... 30 V
Courant de sortie max.	100 mA
Puissance de coupure max. CC	3 W
Courant résiduel	0,8 mA
Chute de tension	5,6 V
Temps de démarrage	1,6 ms
Temps de coupure	1,6 ms
Reproductibilité de la valeur de commutation	± 0,1 mm
Résistance au courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	pour tous les connecteurs électriques
Température ambiante	–25 ... +55 °C
Température ambiante, câblage mobile	–5 ... +55 °C
Indice de protection	IP65/IP67
Matériaux	
Boîtier	PA, acier, résine époxy
gaine de câble, collier de câble	PUR
Accessoires appropriés	
Kit de fixation	SMBR-8-...

Finecorsa magnetico

1 Funzionamento
SMT-8F... è un sensore di prossimità elettronico con segnalazione visiva dello stato di commutazione. L'elemento sensibile interno si commuta per effetto di campi magnetici, chiudendo un circuito elettrico.

2 Utilizzo
• Il sensore SMT-8F... è destinato al rilevamento della posizione del pistone nei cilindri Festo con guida di fissaggio incorporata.
• Gli apparecchi sono consentiti per l'impiego nelle atmosfere esplosive delle zone 2 con presenza di gas e nelle zone 22 con presenza di polveri, a condizione che questo avvenga alle condizioni di impiego indicate.
• La progettazione dell'impiego e il funzionamento esigono il mantenimento delle regole generali della tecnica e delle rispettive prescrizioni e leggi.
• La connessione elettrica può essere effettuata tramite il cavo di collegamento al di fuori dell'area a rischio di esplosione.

3 Trasporto e stoccaggio
• Prendere adeguate misure allo scopo di assicurare le seguenti condizioni di stoccaggio:Stoccare il prodotto per tempi brevi in locali freddi, asciutti, ombreggiati e non esposti ad agenti corrosivi.

4 Condizioni di utilizzo

➔

Contrassegno X: condizioni speciali

- Temperatura ambientale -25 °C ... +55 °C
- Grado di protezione IP65/IP67
- Proteggere i fine corsa magnetici da qualsiasi tipo di danno meccanico.
- Per il collegamento dell'interruttore osservare le norme di installazione valide per aree con rischio di deflagrazione.

- Confrontare i valori limite nelle presenti istruzioni d'uso con il caso di impiego specifico. Solamente mantenendo le sollecitazioni entro i limiti previsti è possibile assicurare un utilizzo del prodotto conforme alle direttive di sicurezza del settore.
- Rispettare le norme specifiche (ad es. delle associazioni di categoria o di enti nazionali) concernenti il luogo di impiego.
- Tenere conto delle condizioni ambientali esistenti.
- Per la costruzione di impianti elettrici in superficie nell'area a rischio di esplosione per la presenza di gas vale in generale DIN EN°60079-14, nell'area a rischio di esplosione per la presenza di polveri DIN EN°50281-1-2.
- Evitare l'azionamento involontario o sollecitazioni non consentite adottando misure adeguate.
- Utilizzare l'apparecchio nello stato originale, senza apportare modifiche non autorizzate. In caso di interventi non effettuati dal produttore l'omologazione perde ogni validità.

5 Montaggio e messa in funzione

➔

Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale qualificato e autorizzato, in conformità alle istruzioni d'uso.

- Evitare le cariche statiche agli apparecchi in plastica e ai cavi.
- Non montare l'apparecchio nella corrente di polvere ed evitare i depositi di polvere sugli apparecchi.
- Proteggere gli apparecchi e i cavi da danneggiamenti meccanici e forti campi elettromagnetici.

Nota **Non scollegare il dispositivo sotto tensione!**

Non utilizzare come barriera di protezione! Tensione elettrica! Prima di intervenire sulla parte elettrica, togliere la tensione.

6 Smontaggio
• Sollevare il finecorsa magnetico mediante un cacciavite dalla scanalatura (non tirare il cavo).

7 Manutenzione e cura
• Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno umido.
• Non è consentito effettuare riparazioni.

	SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX
Tensione di esercizio c.c.	10 ... 30 V
Max. corrente uscita	100 mA
Max. potere di rottura c.c.	3 W
Corrente residua	0,8 mA
Calo di tensione	5,6 V
Tempo di azionamento	1,6 ms
Tempo di disazionamento	1,6 ms
Riproducibilità del valore di commutazione	± 0,1 mm
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione contro l'inversione di polarità	per tutte le connessioni elettriche
Temperatura ambiente	–25 ... +55 °C
Temperatura ambiente, cablaggio mobile	–5 ... +55 °C
Grado di protezione	IP65/IP67
Materiali	
corpo	PA, acciaio, resina epossidica
guaina isolante di cavo, collarino di cavo	PUR
Accessori in dotazione	
Kit di fissaggio	SMBR-8-...